

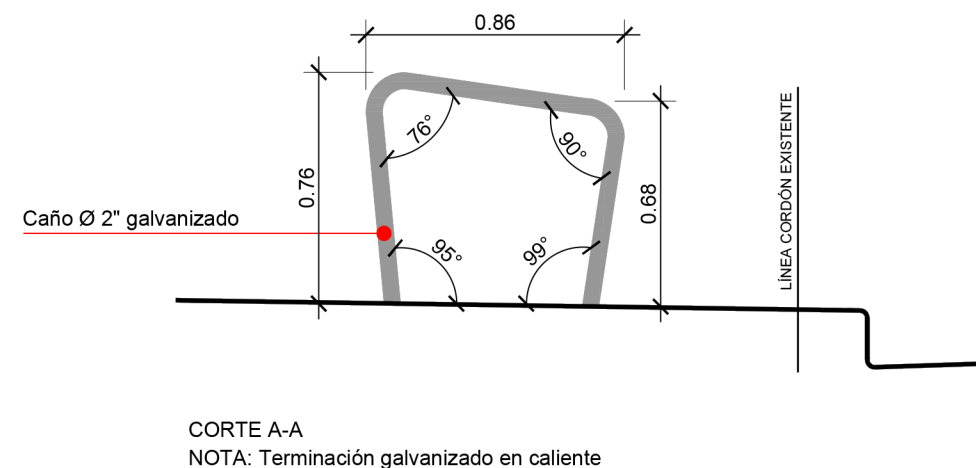


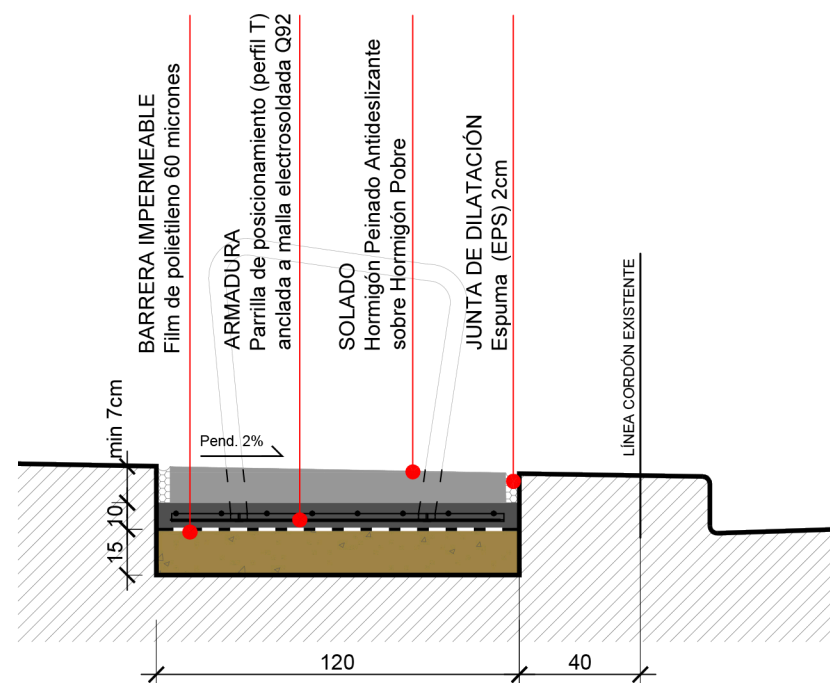

Plano Típico

MODULO URBANO_Bicicletero 1 esc.: 1:25

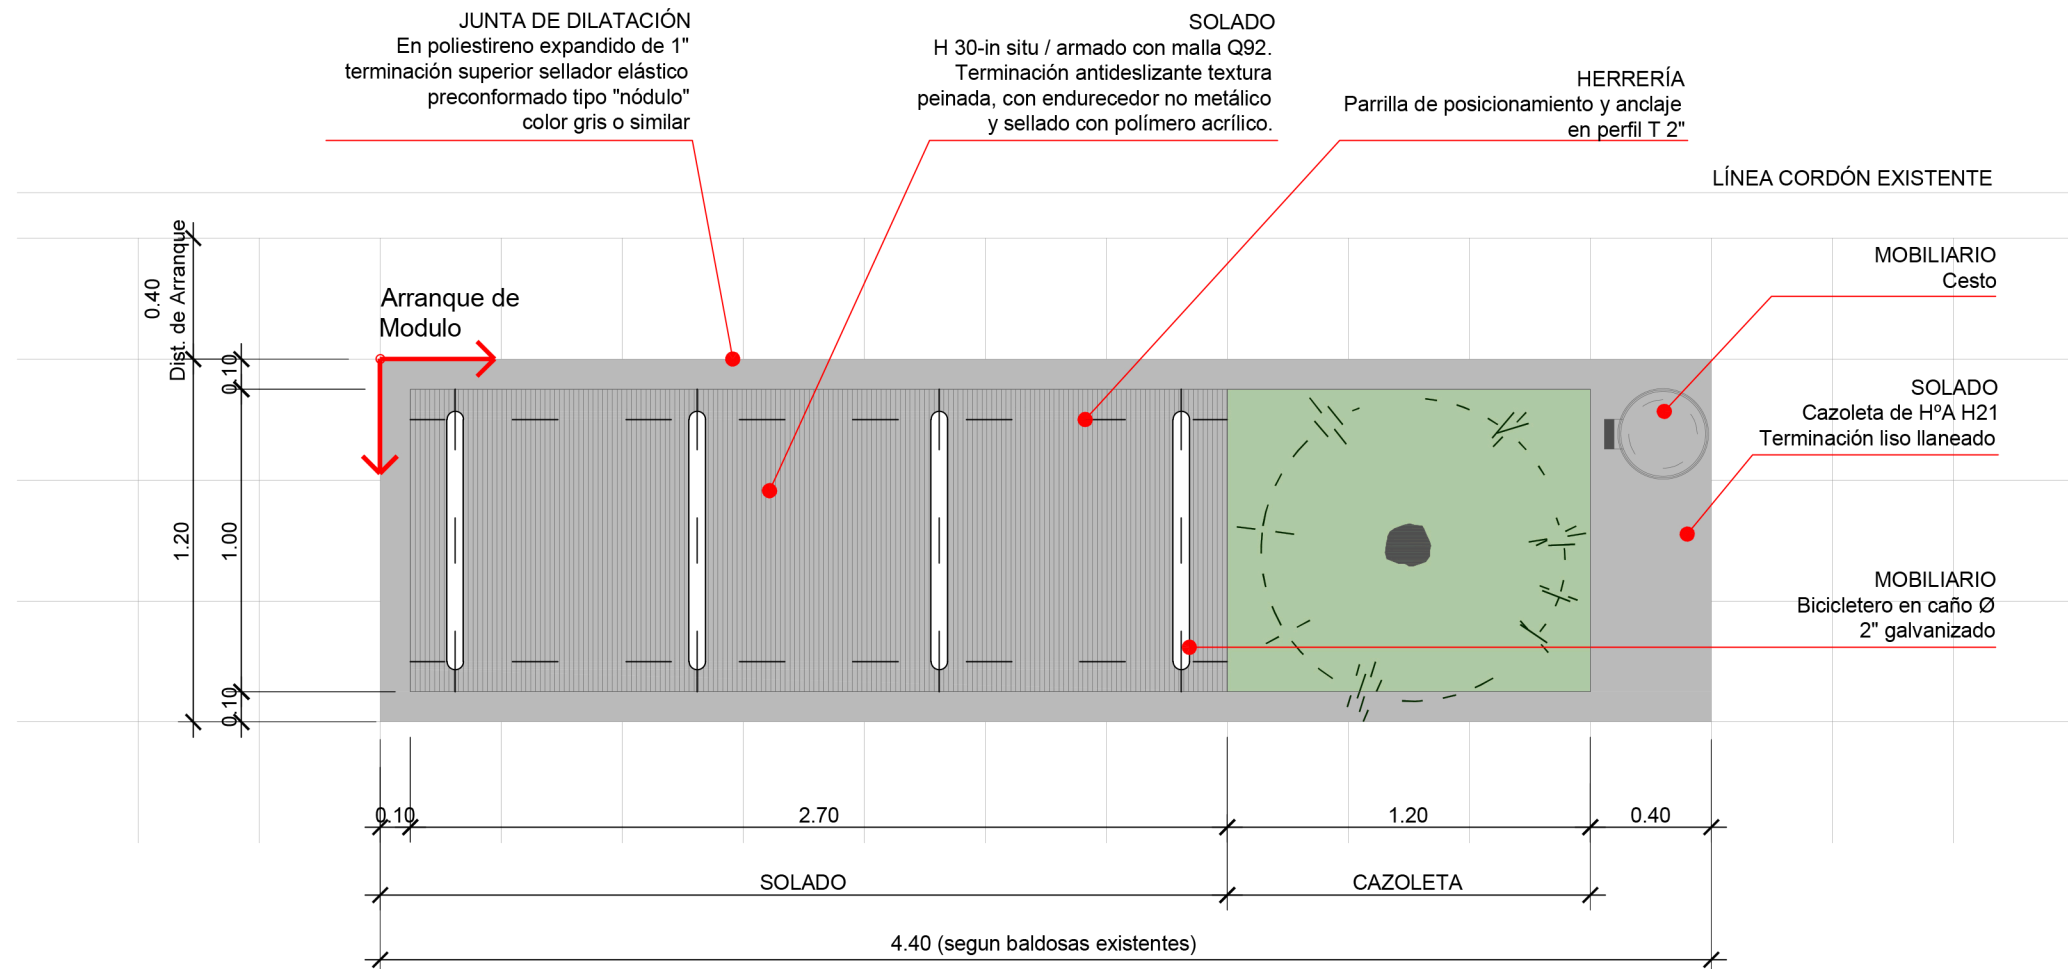

NOTA:

Los módulos urbanos se construirán solo en veredas designadas por la Dirección de Obras. Las juntas deberán estar secas y limpias para su llenado con sellador Sikaflex®A-1 o Sikaflex® Pro3 o calidad equivalente a base de poliuretano de un componente, no se permitirá el uso de selladores bituminosos.