


PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE VARILLAS ROSCAS:

- 1.- Agujerear la columna de H⁺ con mechero de vidrio $\phi = 1/2"$ y 1".
- 2.- Limpiar el hueco con chorro de aire a presión todo vestigio de polvillo o material suelto.
- 3.- Colocar el producto adherente "FISCHER FIS V 360 S" en abundancia.
- 4.- Dejar secar mínimo 1hs. antes de cargar.

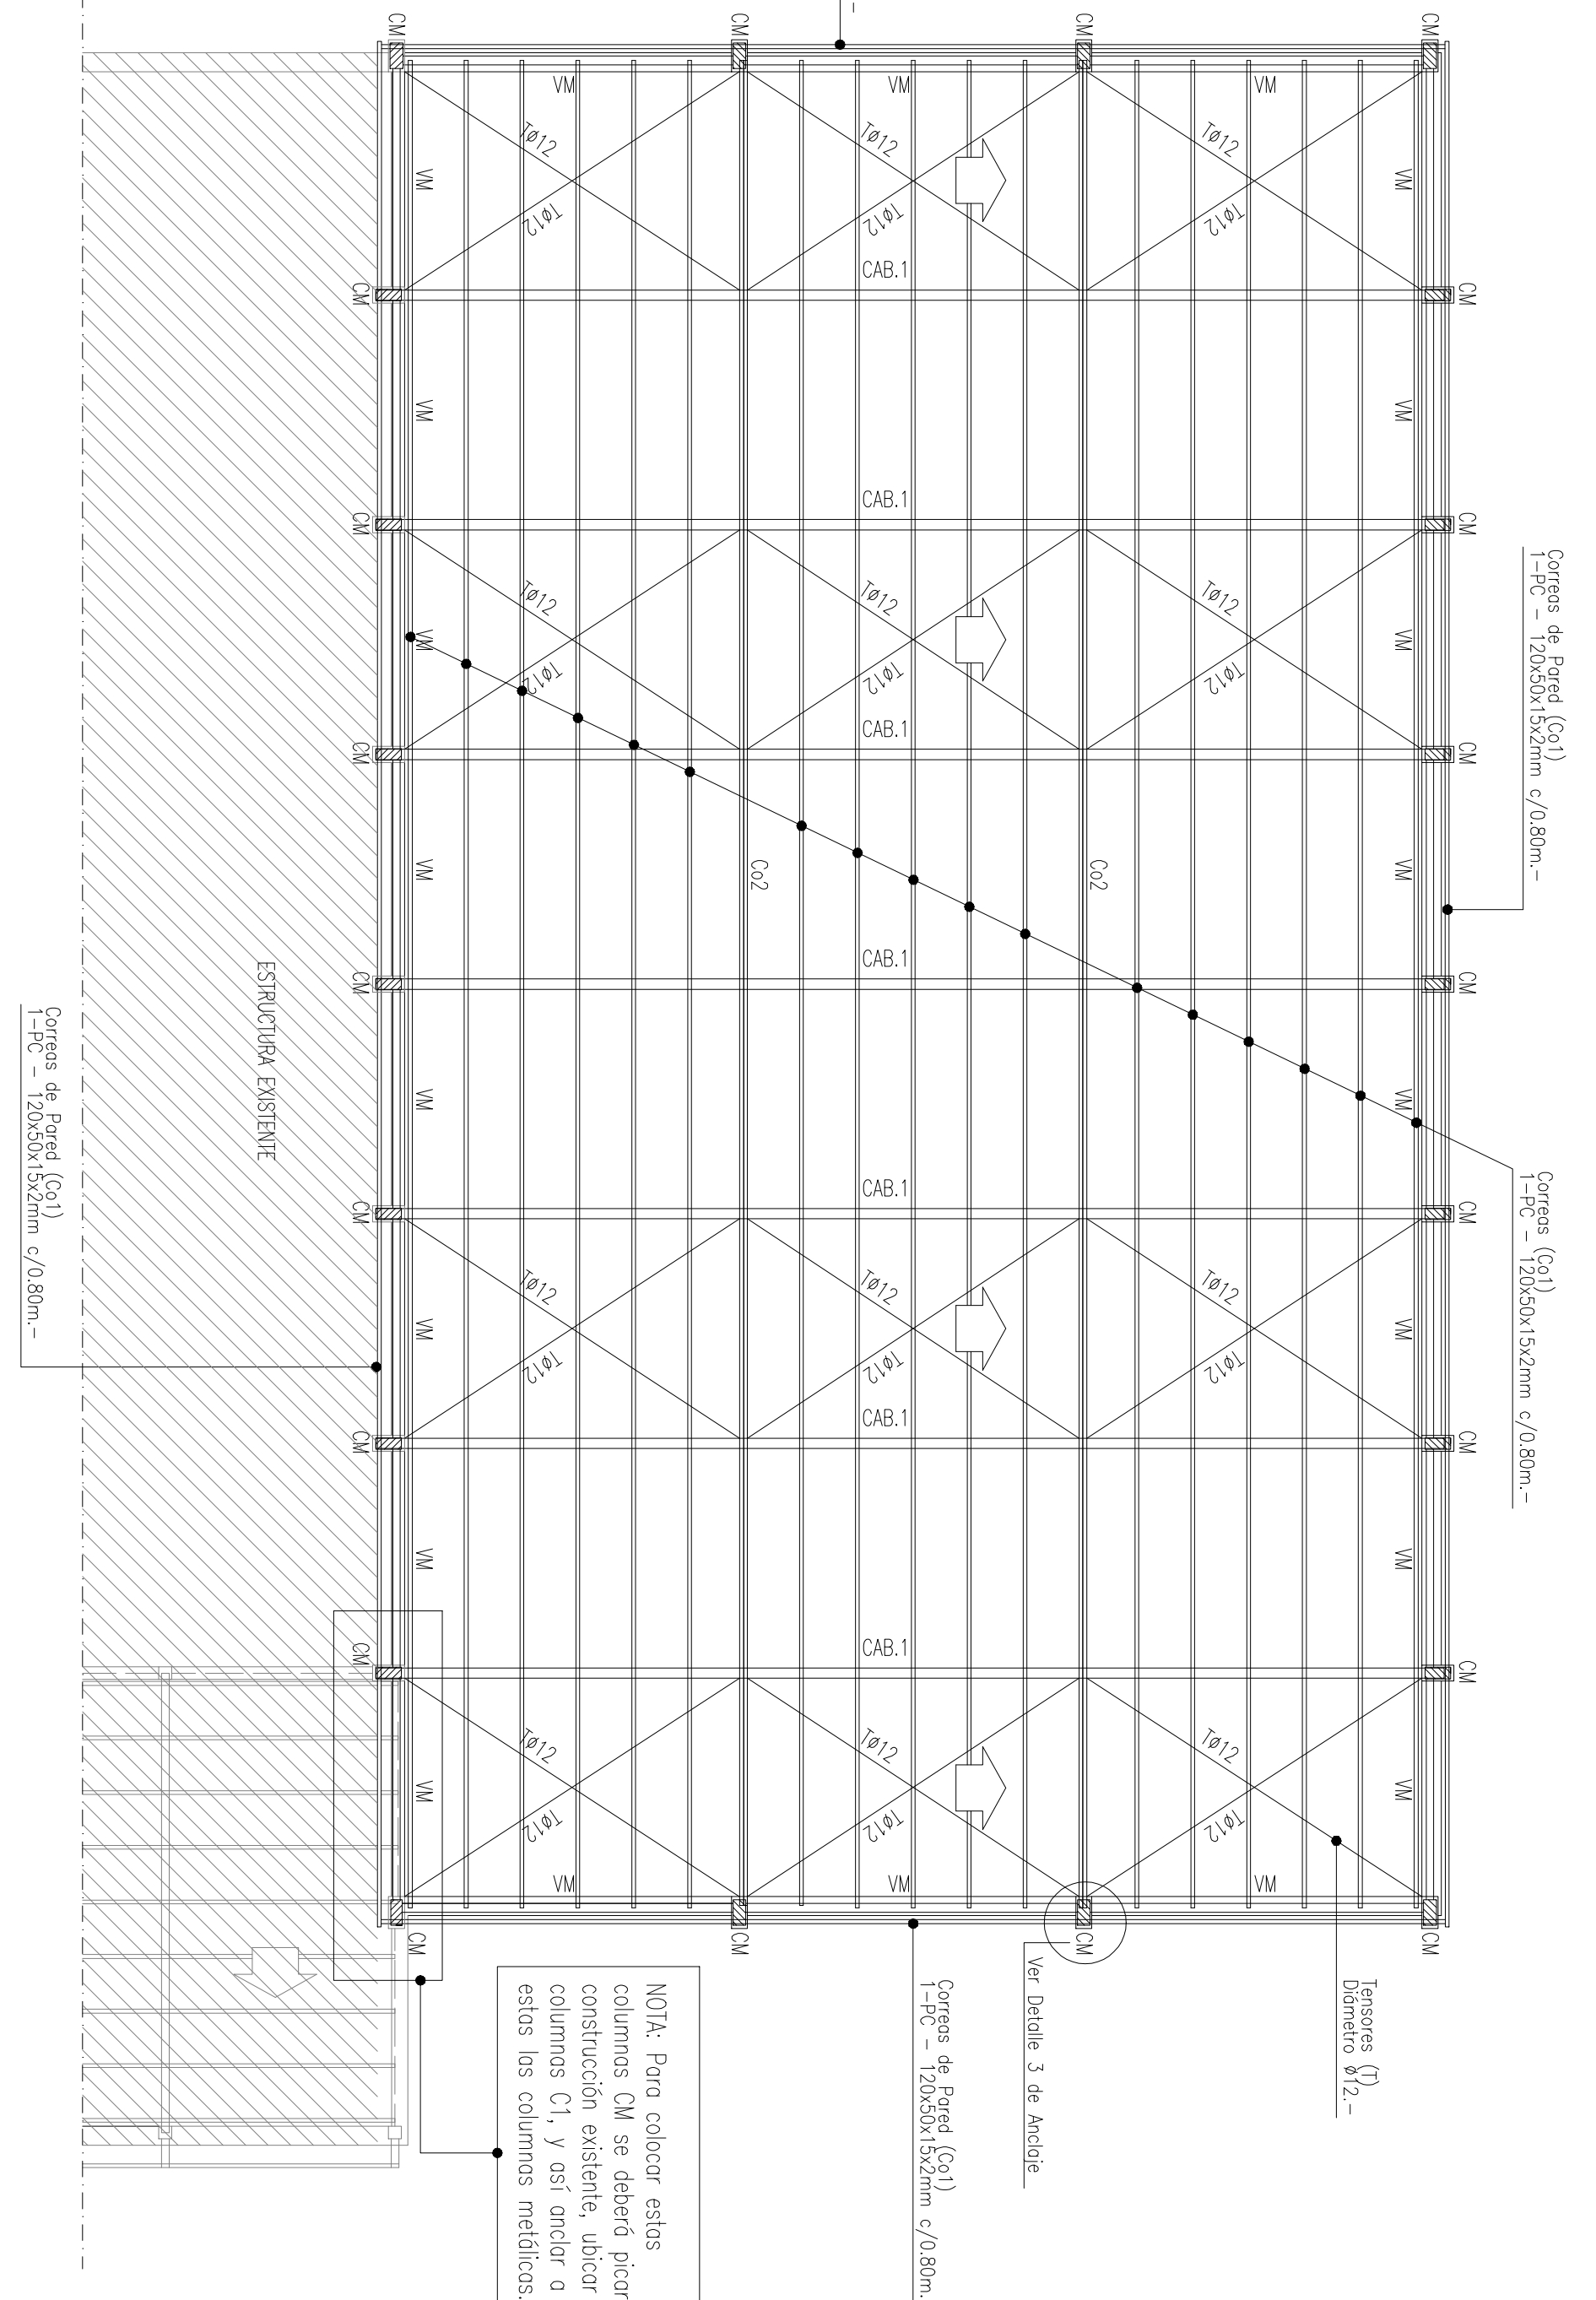

NOTA: Para colocar estas columnas CM se deberá picar construcción existente, ubicar columnas C1, y así anclar o estas las columnas metálicas.

		UNIVERSIDAD DE CORDOBA	
PROVINCIAS DEL NEUQUEN		NEUQUEN CAPITAL	
ESCUELA PRIMARIA Nº 362 - AMPLIACION SUM		NEUQUEN CAPITAL	
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INGENIERIA Y TECNICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		19 DE ABRIL DE 2014	
PROYECTO 04-03	CALIFICACION 100	DETALLE 1:100	ESCALA 1:100
AUTORIZACION 04-03	CALIFICACION 100	DETALLE 1:100	ESCALA 1:100